




Per entrare in programmazione dalla tastiera (dopo aver abilitato l'UTILIZZO DEI CODICI in Funzioni avanzate) digitare il codice di programmazione (1, 2, 3, 4 di default) e premere i tasti *, 7 e V

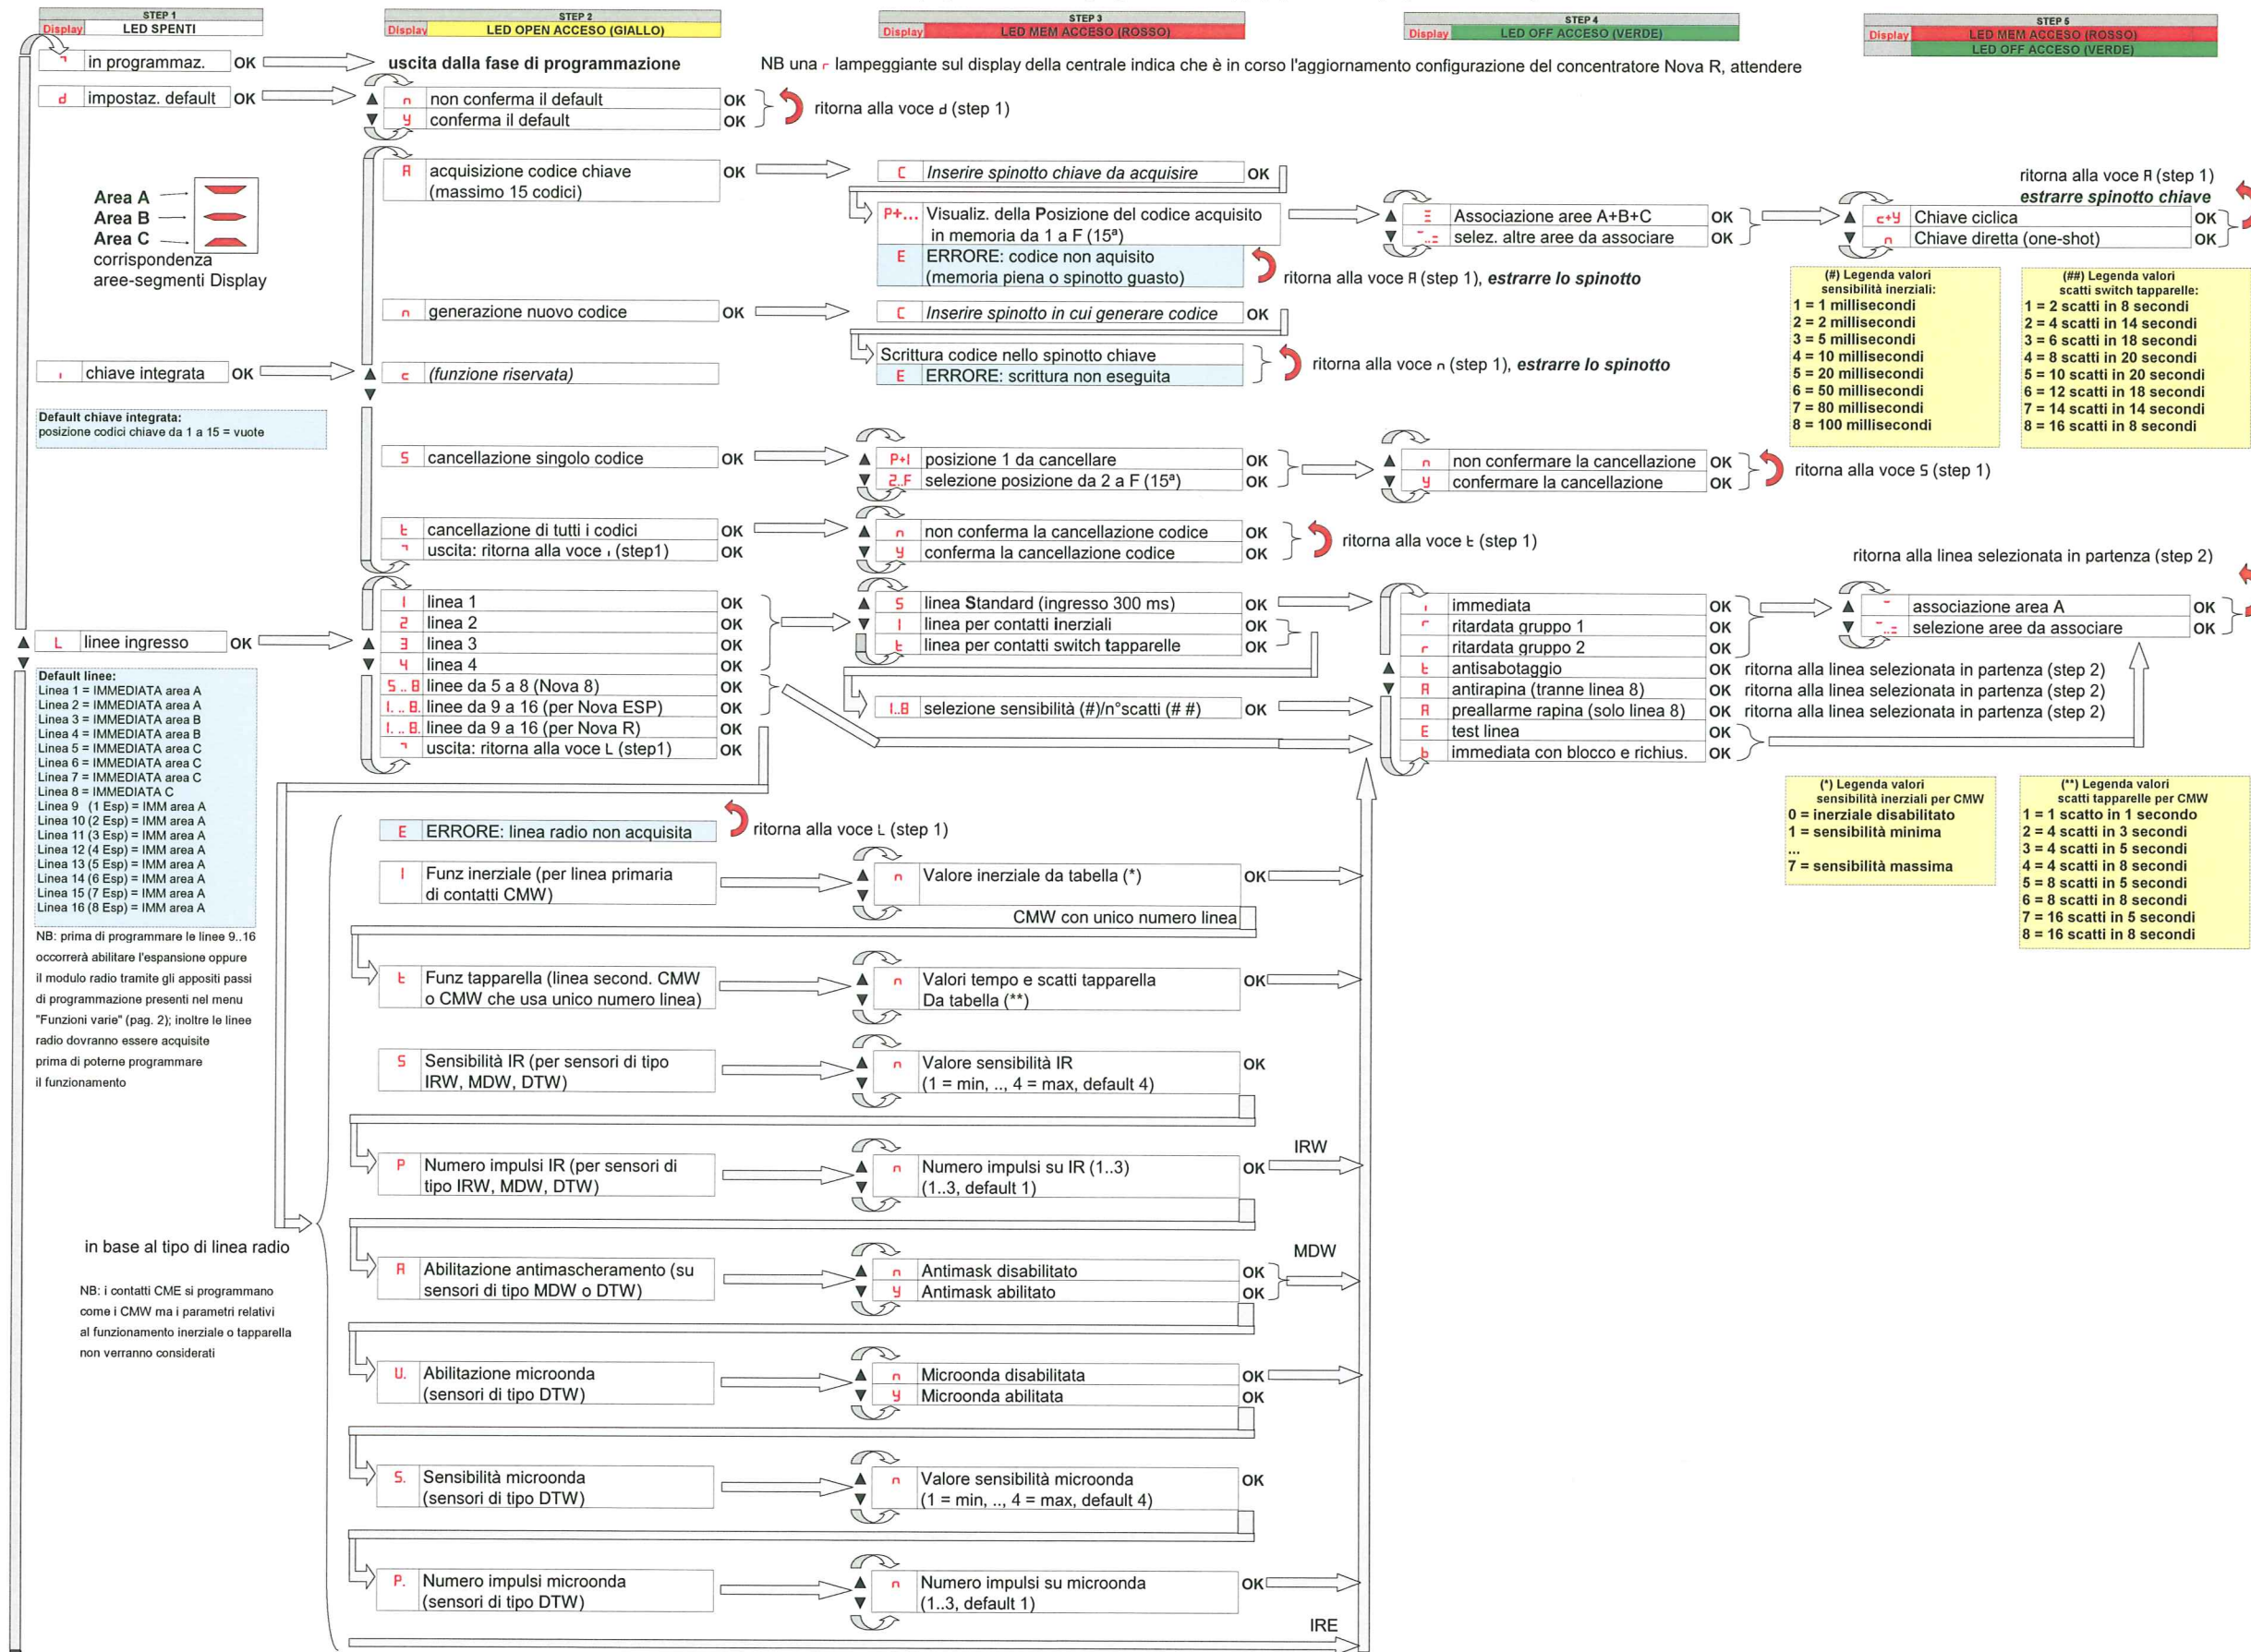

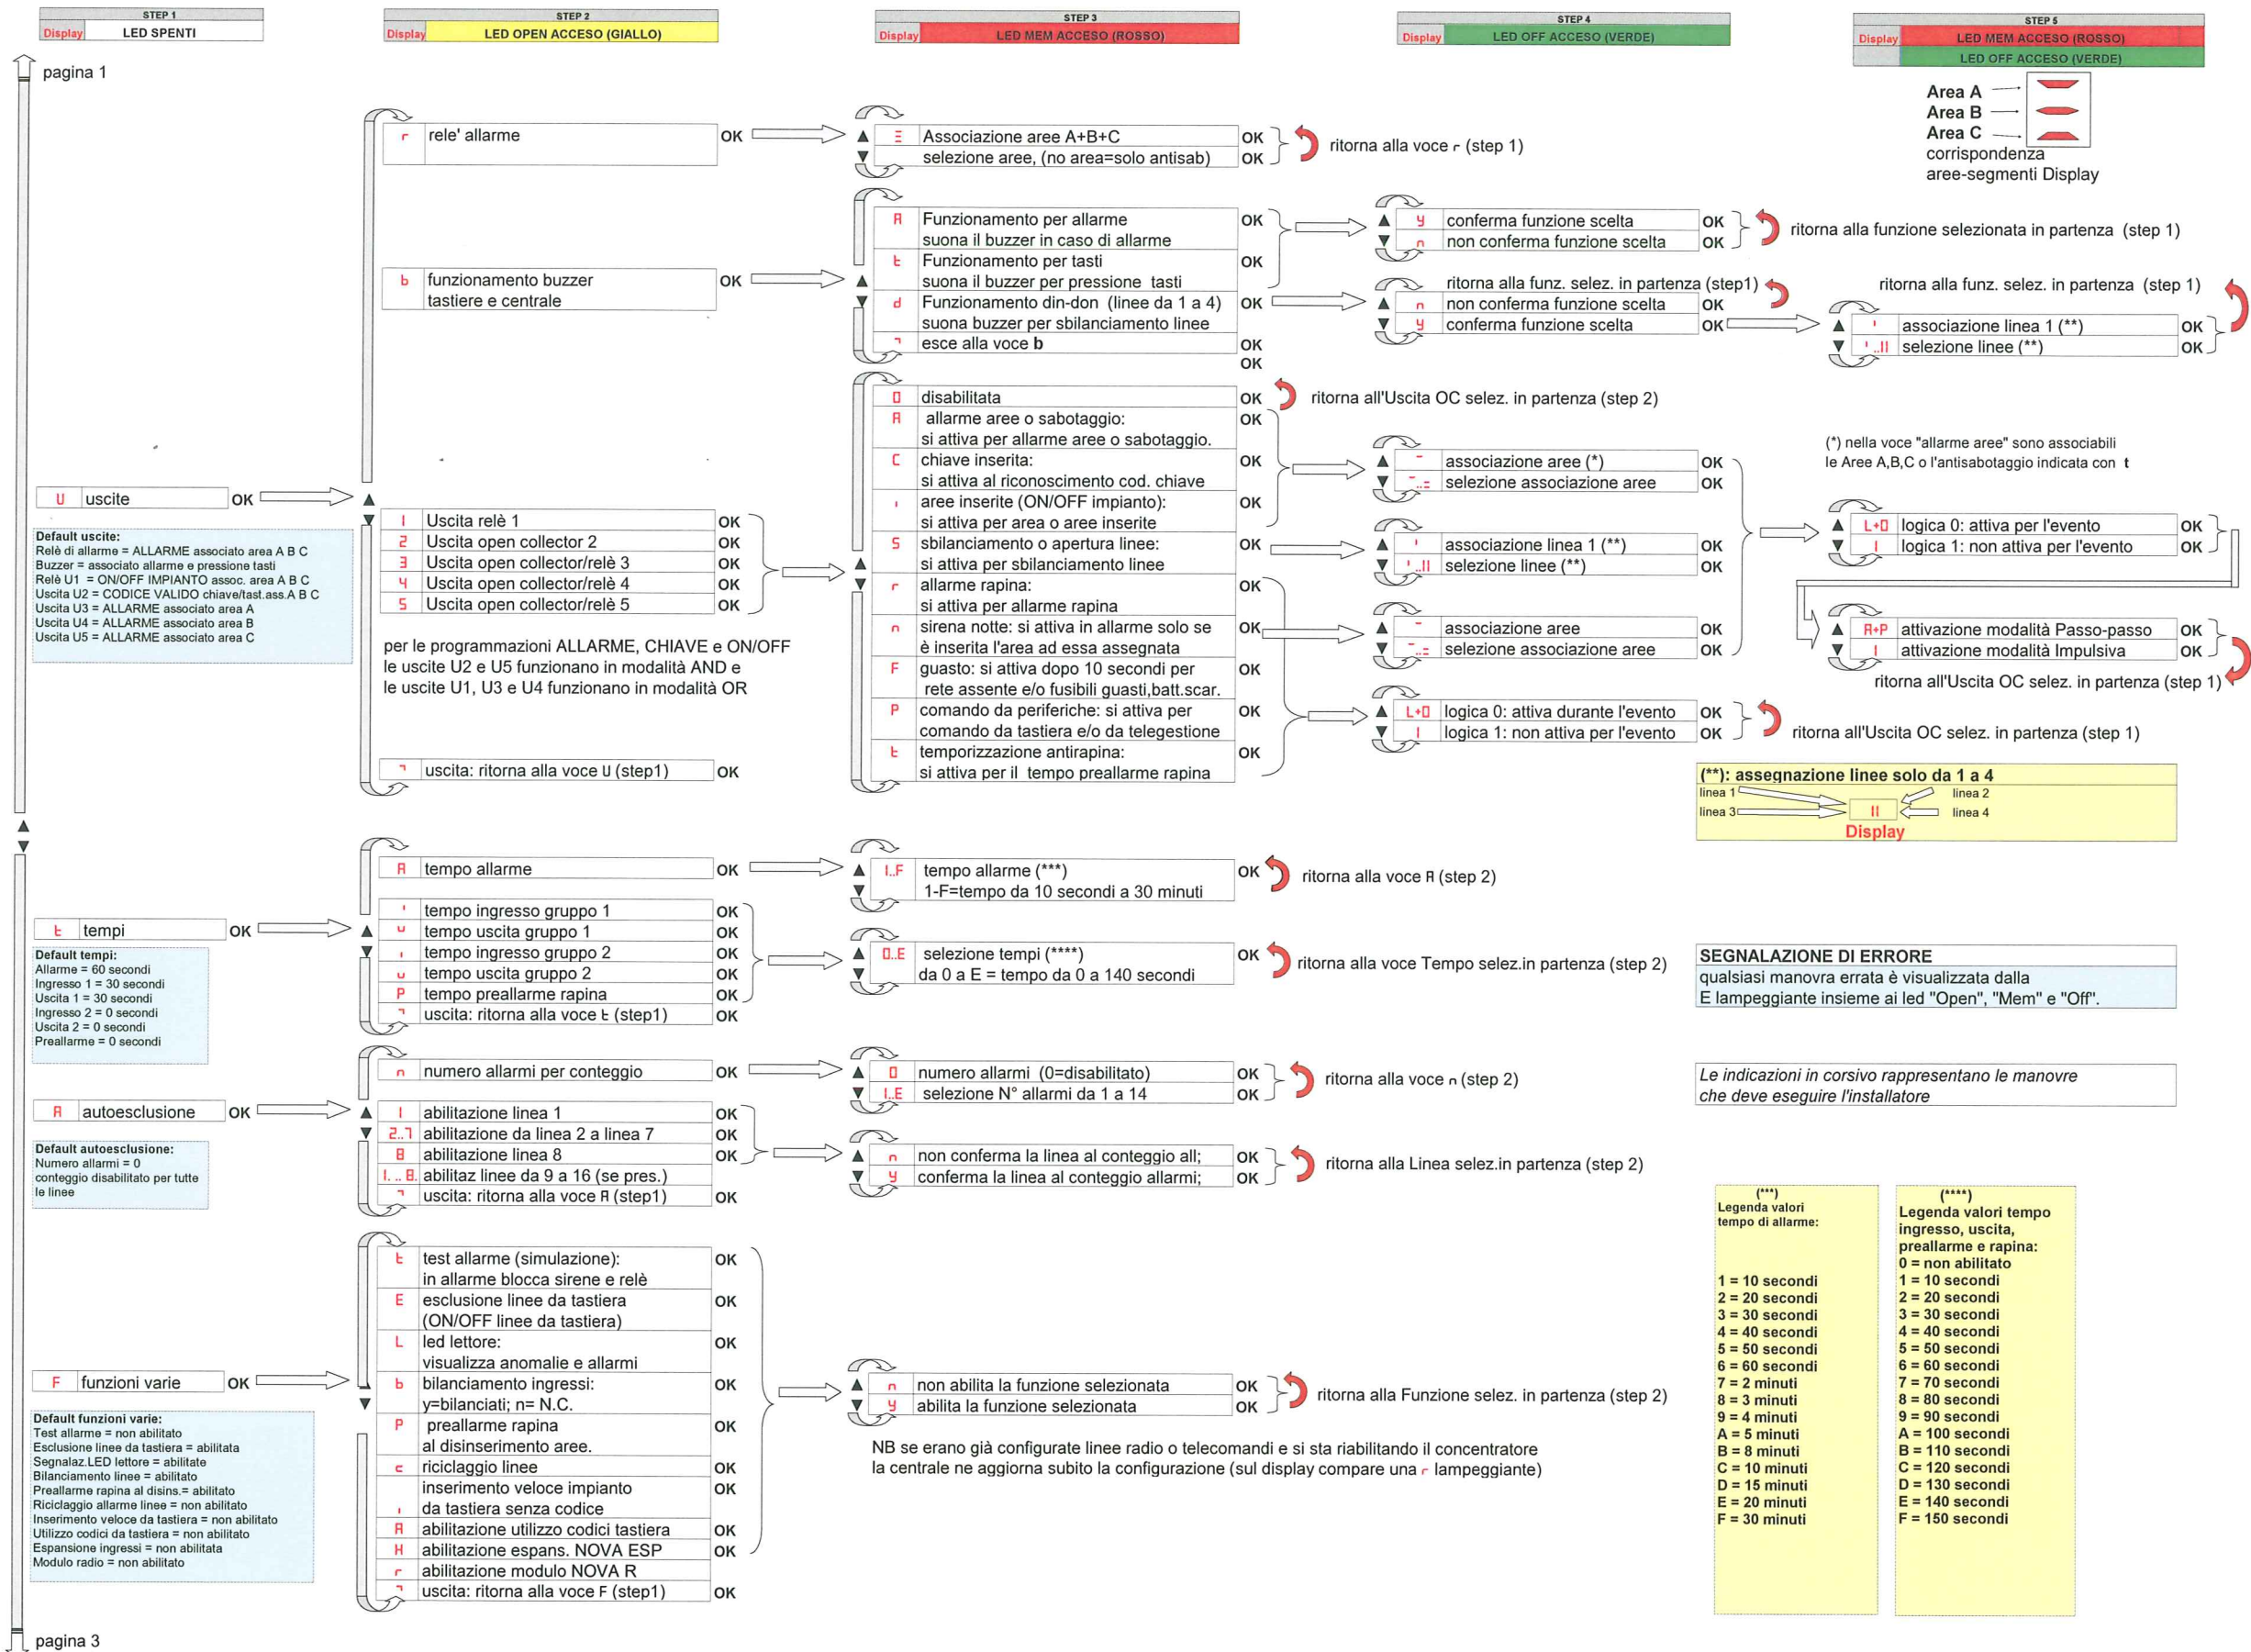

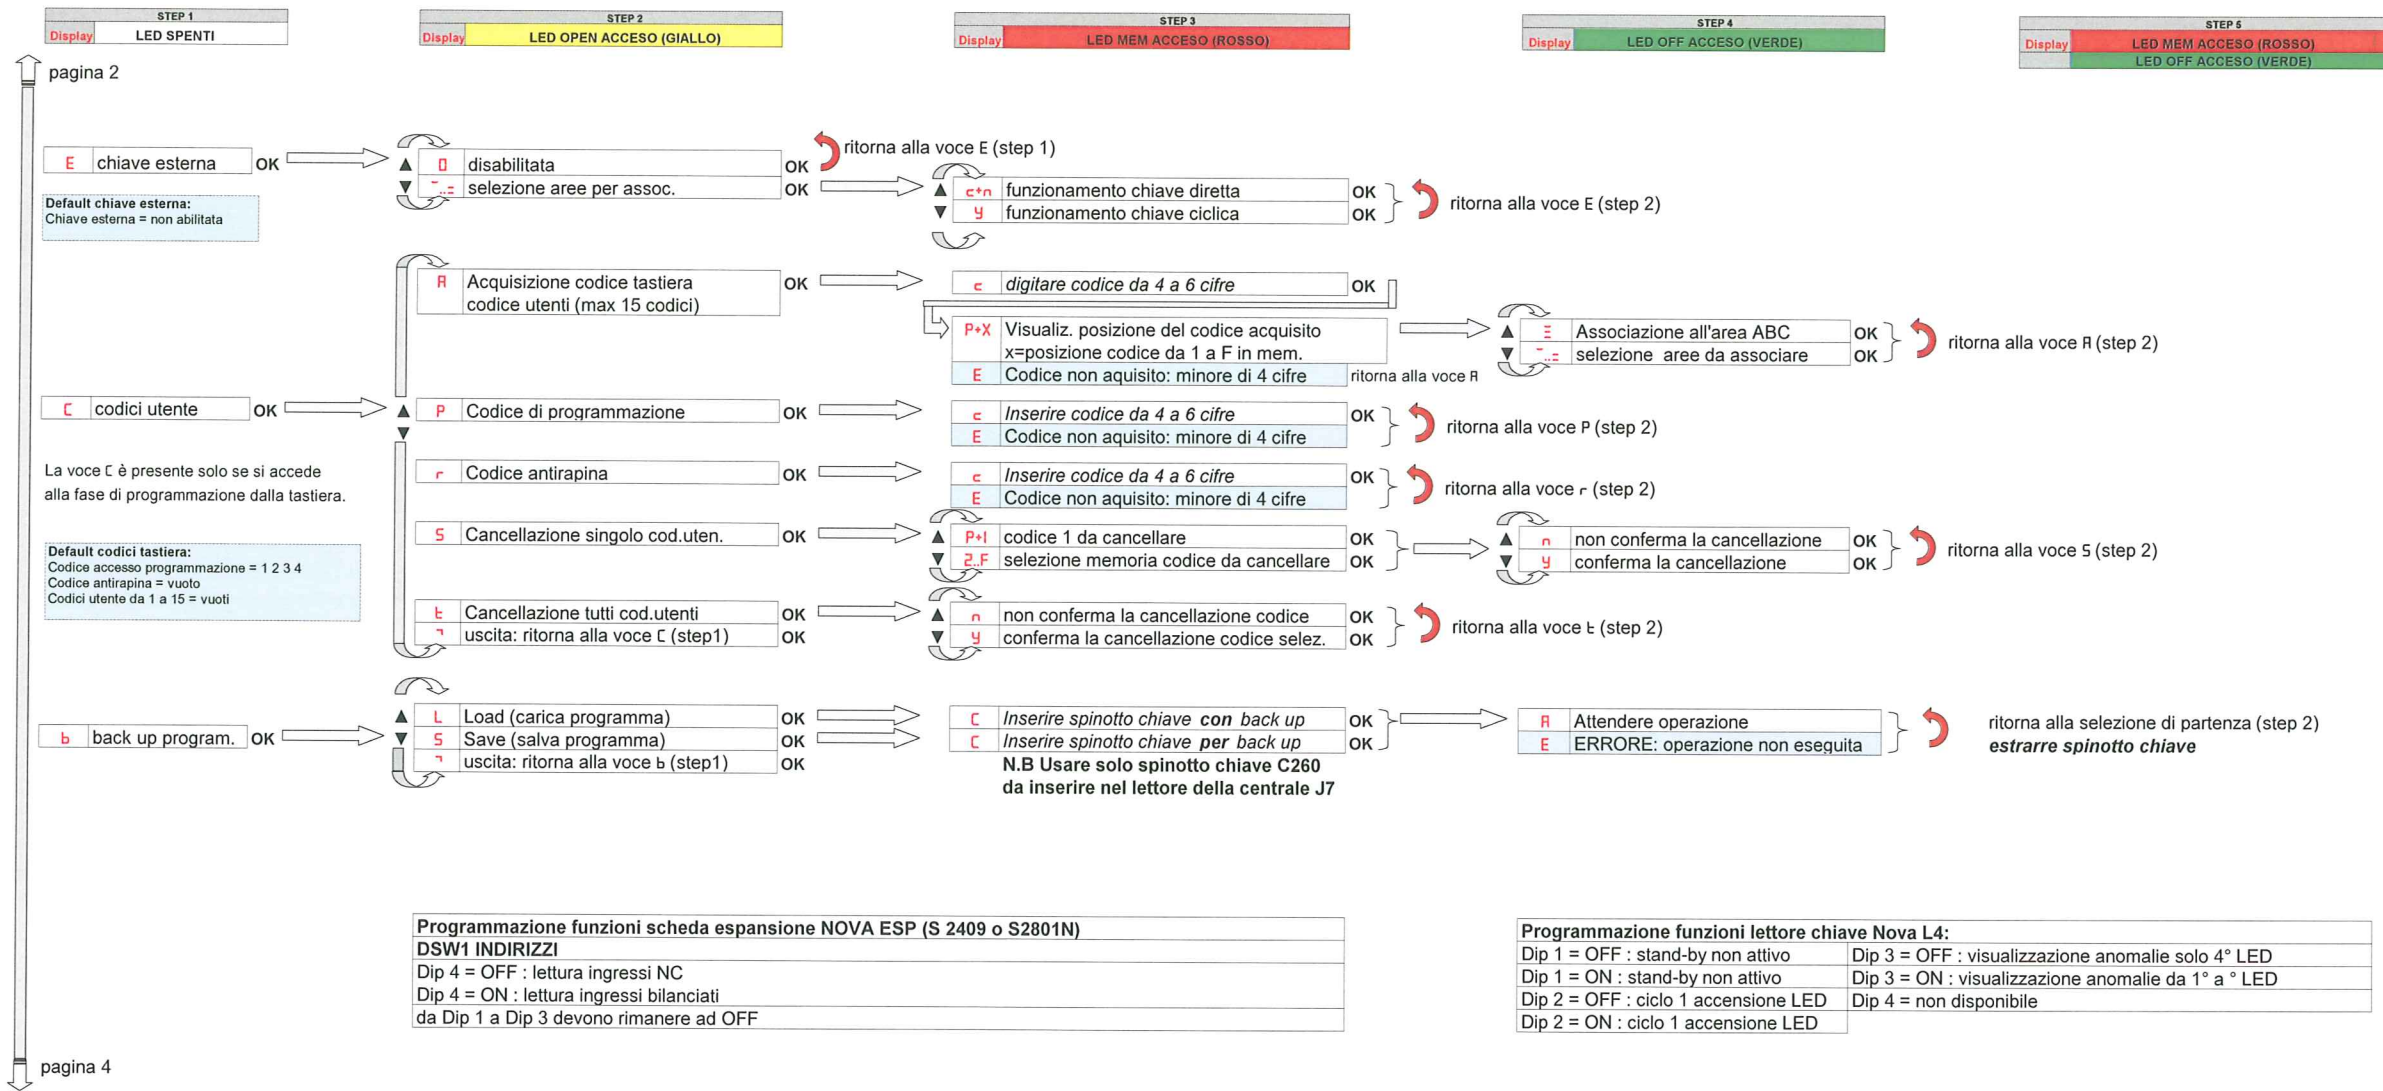

pagina 2

pagina 4

