


“TELECO B” (Hw1.2 Fw1.45) - DIAGRAMMA DI PROGRAMMAZIONE

Rev. 6 del 13/11/2013

Per entrare in programmazione digitare il codice (1 2 3 4 di default)

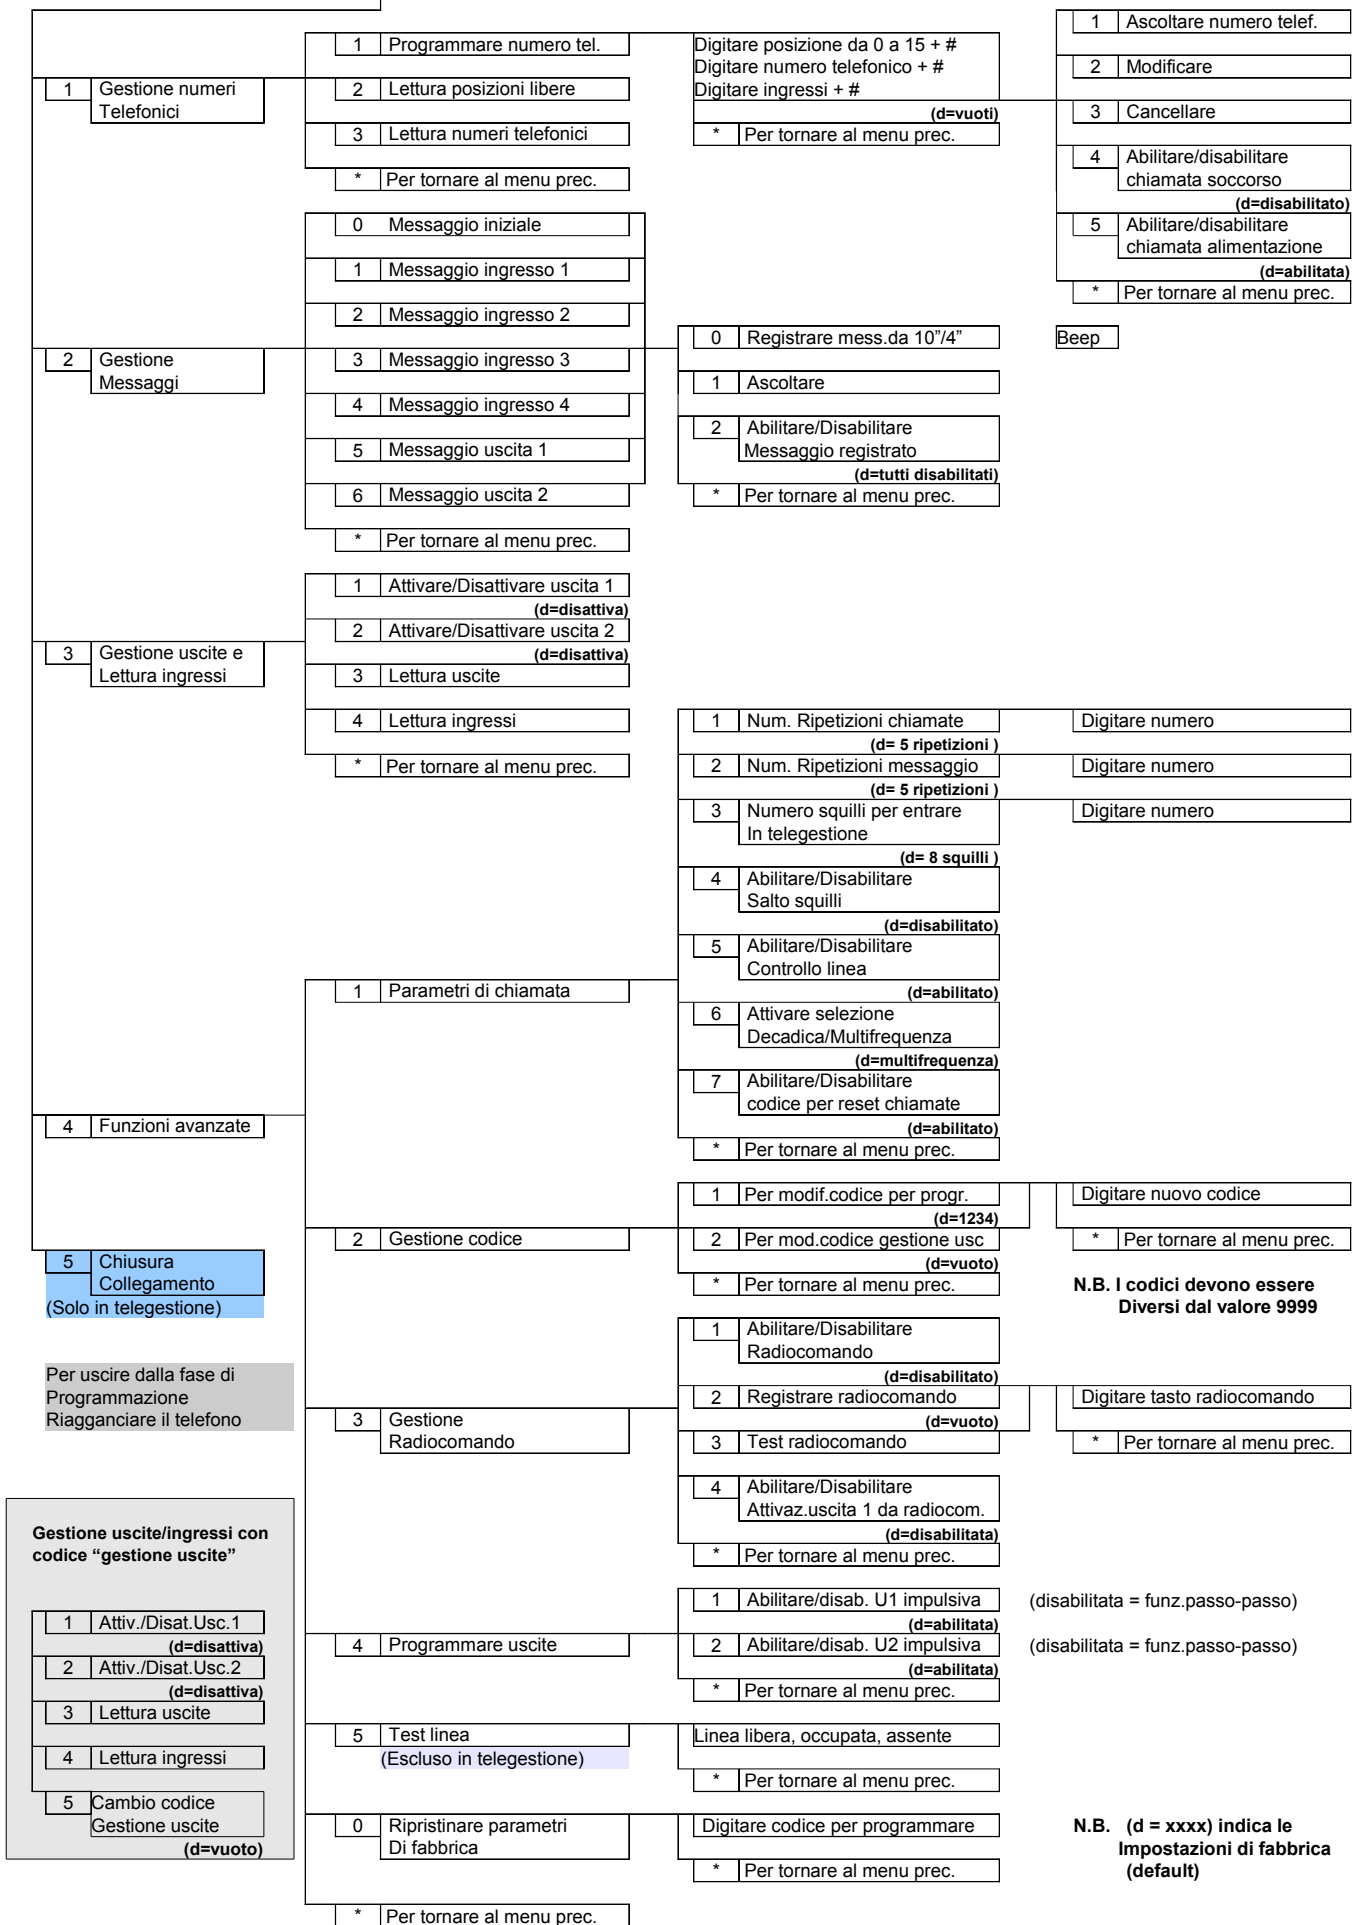

N.B. I codici devono essere Diversi dal valore 9999

Per uscire dalla fase di Programmazione Riagganciare il telefono

Gestione uscite/ingressi con codice "gestione uscite"

1	Attiv./Disat.Usc.1 (d=disattiva)
2	Attiv./Disat.Usc.2 (d=disattiva)
3	Letture uscite
4	Letture ingressi
5	Cambio codice Gestione uscite (d=vuoto)

N.B. (d = xxxx) indica le Impostazioni di fabbrica (default)